保証書付

LINAX

小型電気温水器
（自動水栓専用　元止め式）

品番

EHMN－T1S1

EHMN－T1S1－10

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方に、この説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 2
各部のなまえ…… 6
使用時のご注意…… 7
ご使用方法…… 9
冬期凍結のおそれがある場合……１１
長期間使用しない場合……１１
日常の点検……１３
故障かなと思ったら……１４
アフターサービスについて……１５
仕様……１７
保証書……１８
問い合わせ先……裏表紙

■安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語の説明

⚠警告 取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠注意 取扱を誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

上記に述べる重傷、傷害、物的損害、人とはそれぞれ次のようなものをいいます。

重傷　：失明、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院、長期の通院を要するものを指します。
傷害　：治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。
物的損害：家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を指します。
人　：本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明

「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

「分解してはいけません！」

「必ずアースを接続しなさい！」

「電源差込プラグを抜きなさい！」

⚠ 警告

機器周囲の環境

○この機器は電気製品です。浴室や湿度の高い場所および水のたまる危険性のある場所での使用はできません。
※故障や感電の原因になります。

分解禁止

○修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
※火災や感電の原因になります。

アースの接続

○設置場所の分電盤等に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。
○アース線が必ず接続されていることを確認してください。
※アース工事がされていない場合や不完全な場合は、感電するおそれがあります。

機器使用の条件

○この機器はAC100Vで使用してください。
※高い電圧に接続すると火災の危険性があります。

⚠ 注意

機器使用の条件

○この機器は専用の自動水栓以外とは接続できません。
※機器の破損や漏水のおそれがあります。
○この機器は自家用井戸水等、地方条例に基づく水道水以外の水での使用はできません。
※井戸水の成分によっては機器破損や漏水するおそれがあります。
○この機器は車両、船舶での使用はできません。
※機器の破損や漏電、漏水などのおそれがあります。
○この機器は太陽熱温水器や、他の給湯機器との接続はできません。
※機器の破損や漏水、ヤケドのおそれがあります。

⚠注意

機器使用の条件

○この機器は、給水圧力0．07MPa～0．75MPaの範囲でご使用ください。
※水圧が高い地域に設置した場合、機器の破損や漏水のおそれがあります。

機器使用の条件

○雷の音が聞こえる場合には使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
○長期間使用しないときには11ページの「長期間使用しない場合」を参考に排水等を行ってください。

電源プラグは確実に差し込む

○電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
※火災の原因になります。

吐水口をふさがない

○吐水口をふさいだり、吐水口にホースをつないだりしないでください。
※機器の破損や漏水のおそれがあります。

電源コードを傷めない

○電源コードを傷つけたり，破損したり，加工したり，無理に曲げたり，引っぱったり，ねじったり，束ねたり，重いものを載せたり，挟み込んだりしないでください。
また、電源コードを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
※電源コードが破損し，感電・火災の原因となります。

機器内蔵のコンセントに専用自動水栓以外をつながない

○機器本体のコンセントに専用自動水栓以外の機器をつながないでください。
※火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

濡れ手に注意

○電源プラグは濡れた手で絶対に触らないでください。
※感電のおそれがあります。

電源プラグのお手入れを

○半年に1回程度は電源プラグを抜き、ほこりを除去してください。
※火災の原因になります。

飲用注意

○飲用や調理への使用は避けてください。
※場合によっては、体をこわすおそれがあります。

空だき禁止

○機器内に水・お湯が入っていない場合は、電源スイッチを入れないでください。
※機器の破損やヤケドのおそれがあります。

凍結予防

○凍結のおそれがある場合は電源スイッチを「切」にしないでください。
※凍結破損し漏水するおそれがあります。

ご承知おきいただきたいこと

○この機器は貯湯式です。タンク内のお湯を使い切ると、次の湯が沸き上がるまでに8分程度必要となります。なお、給水温度が15℃の時、約36℃のお湯が1．3Lご使用になれます。

■各部のなまえ

本体

（　）内は、使用している樹脂材質名です。

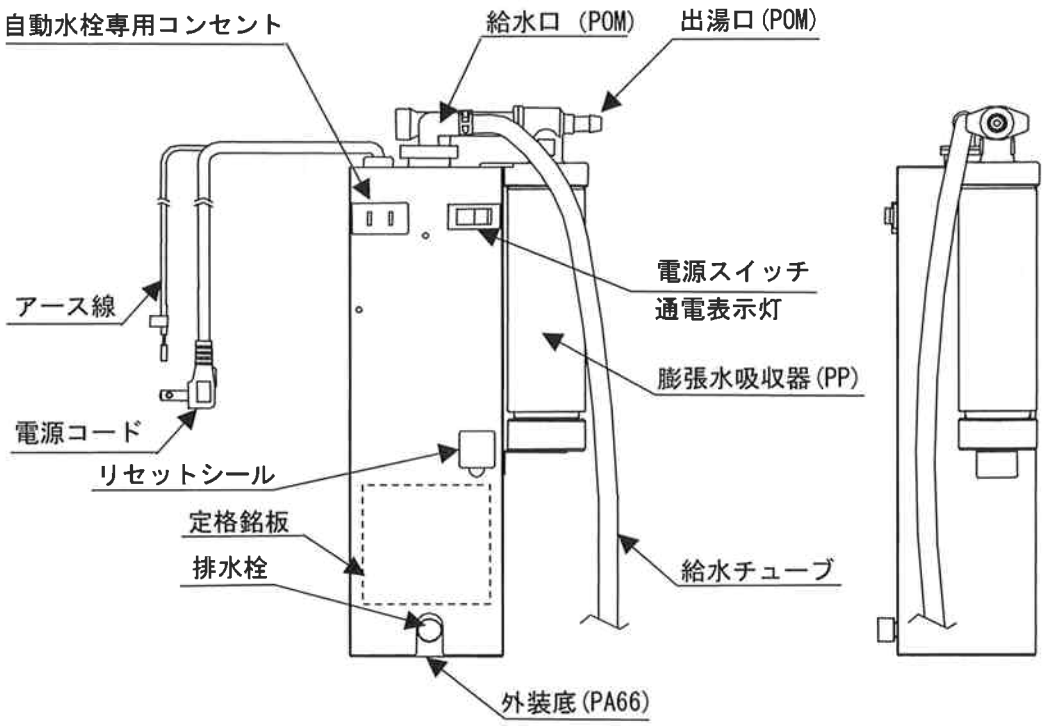

配管例

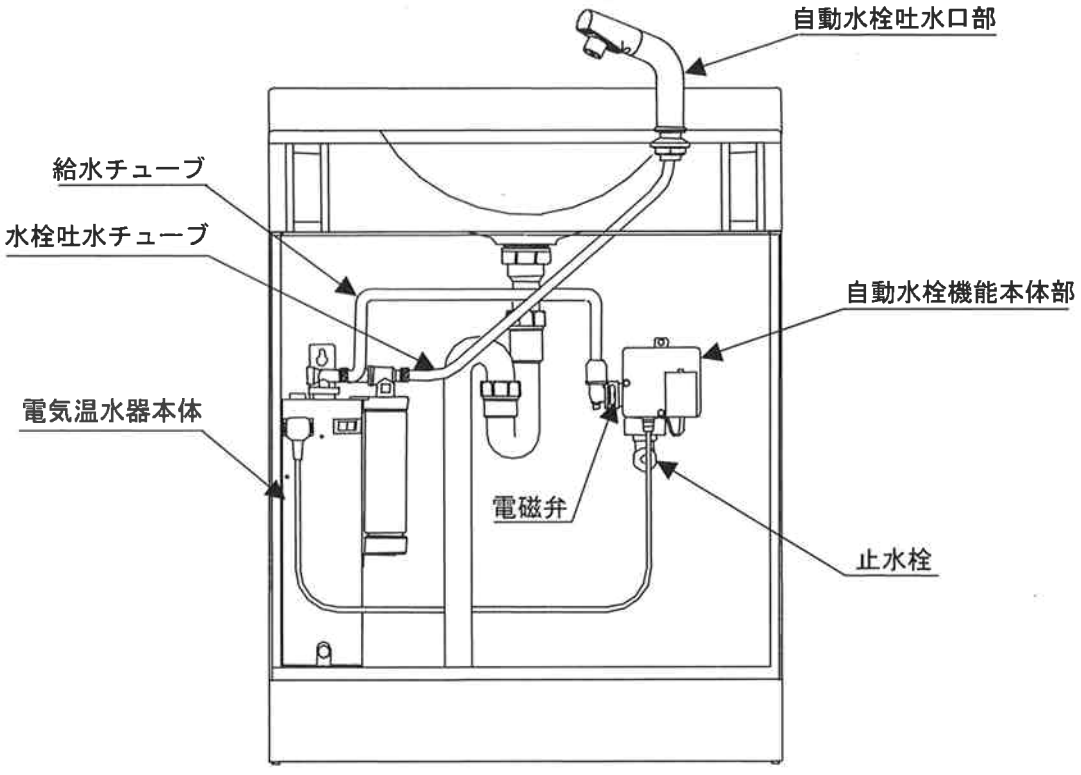

■使用時のご注意

■運転開始前の準備と確認

（初めてご使用になる前と水抜きをした後には必ず確認してください。）

① 感電防止のためアース工事が行われていることを確認してください。

⚠ 警 告

○アース線が接続されている
ことを必ず確認してください。
※感電のおそれがあります。

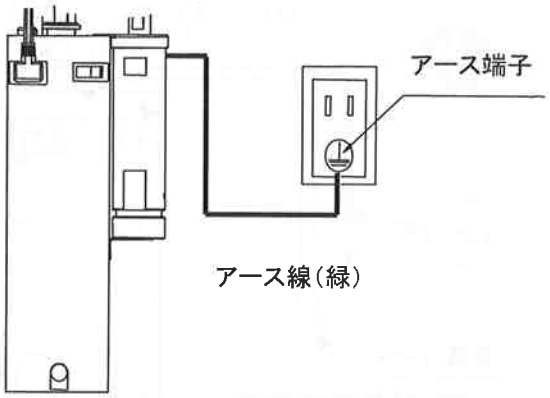

② 電源プラグがコンセントに接続されていないこと、および電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

⚠ 注 意

○機器内の水が空の場合は、
電源スイッチを「入」にしないで
ください。
※空だきとなり、機器の破損や
ヤケドのおそれがあります。

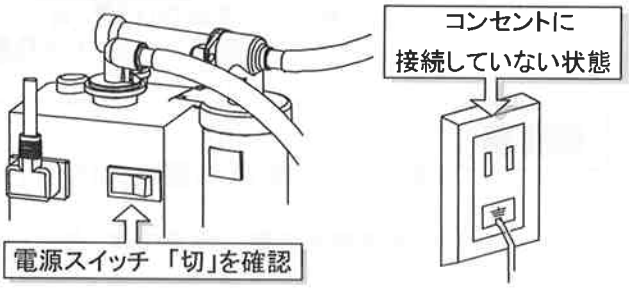

③ 排水栓が確実に閉まっていることを確認してください。

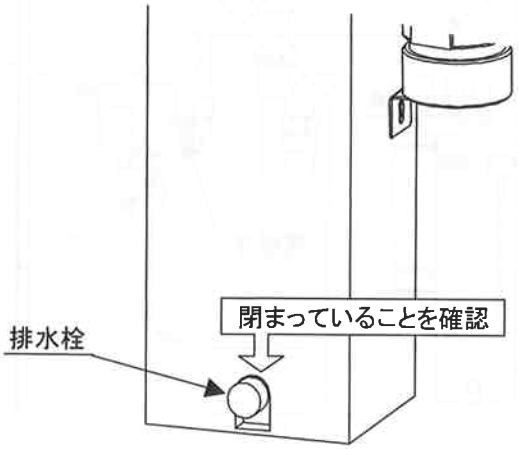

④ 電源プラグを100V用コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

⚠ 注 意

○電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
※火災の原因となります。

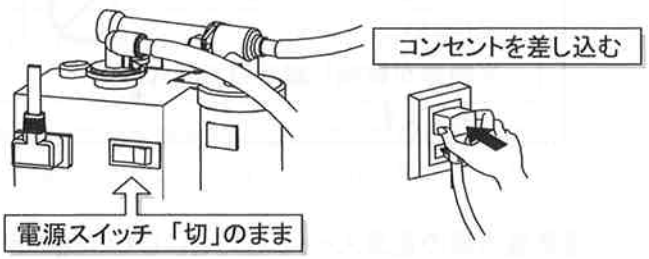

⑤ 止水栓を開き、吐水口の下に手をかざして水を出してください。しばらくの間、空気を巻き込みながら、吐水口から水が出てきます。機器内の空気が抜け、吐水口から安定して水が出るまで流し続けてください。機器が満水になるのに約30秒かかります。

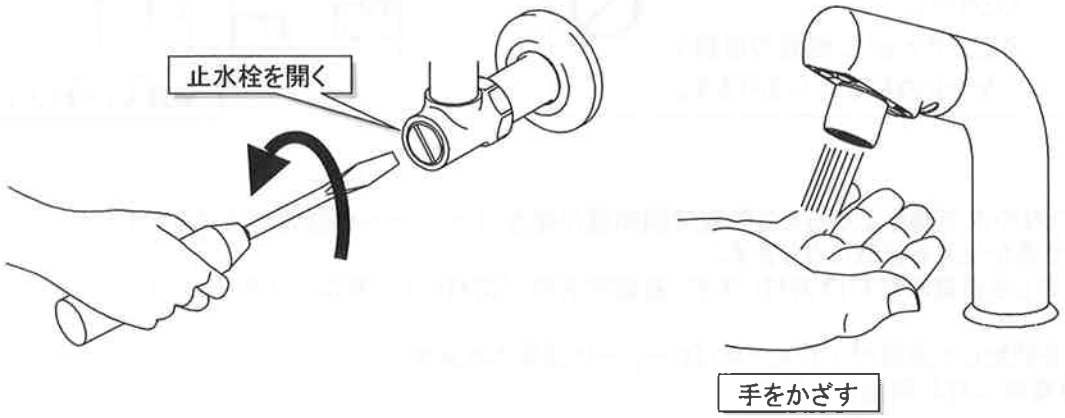

⑥ 配管各部の水漏れがないことを点検してください。

⚠ 注 意

○給水完了後に必ず配管から水漏れしていないことを確認してください。
※漏水のおそれがあります。

■ご使用方法

① 吐水口の下に手をかざし、水が出ることを確認してください。

⚠ 注 意

○吐水口をふさいだり、吐水口にホースをつないだりしないでください。

※機器が破損し漏水のおそれがあります。

手をかざす

② 電気温水器の電源スイッチを「入」にしてください。(このとき通電表示灯が点灯します。)

※水温が15℃の場合で、電源スイッチを「入」にしてから沸き上がるまでに8分程度かかります。

⚠ 注 意

○機器内の水が空の場合は、電源スイッチを「入」にしないでください。

※空だきとなり、機器の破損やヤケドのおそれがあります。

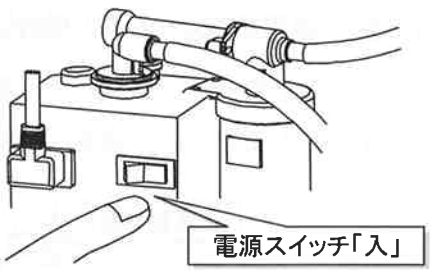

電源スイッチ「入」

③タンク内の水が沸き上がると自動温度調節器が働き、ヒーターへの通電が止まります。
これで湯が使える状態になります。
※このとき通電表示灯は消灯します。通電表示灯が消灯しても異常ではありません。

④給湯を開始して湯温が下がると再びヒーターに通電されます。
※通電表示灯が再点灯します。

■日常の使用

○この機器は貯湯式です。タンク内のお湯を使い切ると、次のお湯が沸き上がるまでに8分程度必要となります。

○夏場で湯が不要の場合はスイッチをお切りください。
1週間以上水を流さなかった場合は、再度使用を始める前に30秒程度通水し、タンク内の水を入れ替えてからご使用ください。

■安全装置のリセット方法（電源スイッチが点灯しない場合）

空だき等の原因で安全装置が作動した可能性があります。
下記の手順に従って、安全装置をリセットしてください。

①電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

> ○必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業をおこなってください。
> ※感電のおそれがあります。

②前扉のリセットシールをめくり、ボールペンの端などで安全装置の中央ボタンを押し込んでください。
③電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にして、スイッチ部が点灯する ことを確認してください。
④前扉のリセットシールをしっかりと元の位置に貼ってください。

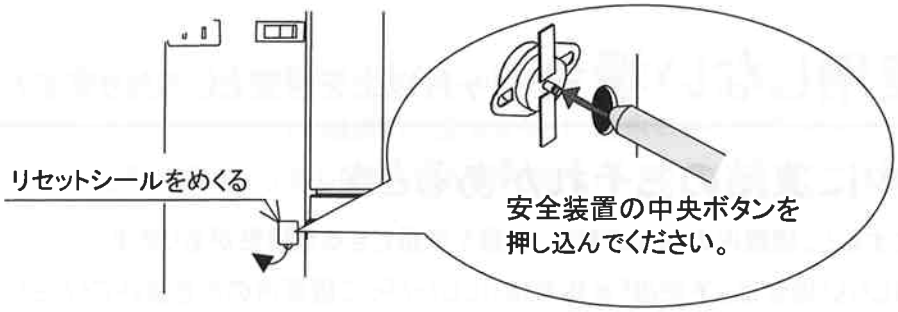

■冬期凍結のおそれがある場合

積雪の多い地方だけではなく、暖かい地域でも思いもよらぬほどの冷え込みで凍結事故が発生することがあります。凍結するおそれがある場合は次の使用上の注意を守ってください。

■電源スイッチを「入」のままにしておいてください。

⚠ 注 意

○室温が0℃以下になると考えられるときは、水抜きによる処置をおすすめします。水抜きをする場合は、空だき防止のために必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
※機器の破損やヤケドのおそれがあります。

■長期間使用しない場合（1ヶ月以上を目安としております）

■その期間中に凍結のおそれがあるとき

停電が長時間発生すると、機器内の水が凍結し、機器を破損させる危険性があります。
冬期に長期間使用しない場合は、下記の「水抜方法」にしたがって機器内の水を抜いてください。

■その期間中に凍結のおそれがないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、止水栓を閉めてください。
※再使用するときには、30秒程度水を流し、タンク内の水を入れ替えてから 電源スイッチを入れて使用してください。

■水抜方法

①電源スイッチを「切」にしてください。

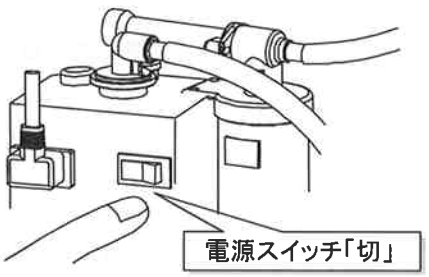

② 吐水口の下に手をかざし、吐水口から出てくる温度が水道水と同じになるまで流してください。

⚠ 注 意

○必ず機器内の湯を出し切ってください。
出てくる温度が40℃程度でもタンク内の湯は65℃程度あります。
※機器内に湯が残っていると、水抜き時にヤケドをするおそれがあります。

③機器本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。

④ 止水栓を閉めてください。

⑤ 排水を容器等で受ける準備をしてください。
排水栓をゆるめると、機器内の水が出てきますので、容器等で受けてください。
容器が置けない場合は、機器をキャビネットに固定しているビスを取り外し、
機器を持ち上げて排水を容器で受けてください。
※排水完了まで約30秒かかります。

⑥ 給水ホース内の水抜きを行います。
作業方法については、自動水栓の取扱説明書を参照してください。

○機器を再使用する場合は、7ページの「運転開始前の準備と確認」にしたがってください。
※電磁弁内部が凍結している場合は、自動水栓が作動しないことがあります。
いったん電源プラグを抜き、常温で十分に放置してからご使用ください。

■日常の点検

点検、お手入れの項目は、次の通りです。必ず行なってください。

⚠ 注 意

○点検、お手入れを行う際は、必ず電源スイッチを「切」にし、機器本体の電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
※感電のおそれがあります。

○つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※機器の変色や変形の原因となります。

点検・お手入れの項目

1. 機器周りの漏水点検（日常）

機器、各給水、給湯管とその接続部分は、長時間の使用により漏水する場合があります。
接続部分から漏水していないか、日常的に点検してください。
漏水を発見した場合は、すぐに止水栓を閉め、お買い求めの販売店、工事店または
INAXメンテナンス（連絡先は16ページを参照してください）へご連絡ください。

2. 機器のお手入れ（日常）

通常は乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤を
しみこませた布でふきとってください。
灯油、シンナー、ベンジン等の溶剤、またはクレンザー等の洗剤は機器を傷めますので
使用しないでください。

3. タンク内の掃除（3ヶ月に1回程度）

長期間の使用でタンク内に汚れがたまる場合があります。電源スイッチを「切」にした後、
1分程度水を流してタンク内の水を入れ替えてください。

■故障かなと思ったら

⚠ 警 告

○修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※火災や感電の原因になります。

こんなときは	調べるところ	処置方法
お湯にならない 通電表示灯が 点灯しない	停電していませんか？	停電していないか確認してください。
	元電源は入っていますか？	分電盤のブレーカーを入れてください。
	電源プラグは確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	機器の電源スイッチは「切」になっていませんか？	電源スイッチを「入」にしてください。 →9ページを参照してください
	空だきにより、安全装置が働いていませんか？	安全装置をリセットしてください。 →10ページを参照してください。
通電表示灯点灯中に吐水口からポタポタと水が出る	10秒程度吐水してください。その後通電表示灯が点灯中に、吐水口から5滴以上ポタポタと水が出ますか？	出ない場合：15ページの「次のような場合は故障ではありません」をご参照ください。
		出る場合：機器が破損している可能性があります。機器外部に漏水するおそれがありますので、取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。
お湯や水が出ない または少ししか出ない 吐水が安定しない	止水栓が閉まっていませんか？	止水栓を開けてください。 →8ページを参照してください。
	断水していませんか？	断水の確認をしてください。
	泡沫口にゴミ等が付着していませんか？	泡沫口を掃除してください。 →水栓金具の説明書を参照してください。
漏水している	本体部からの漏水ですか？	止水栓を閉め、取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。
	配管接続部からの漏水ですか？	漏水箇所を締め直してください。
お湯が汚れている お湯が臭う	タンク内が汚れていませんか？	タンク内を掃除してください。 →13ページを参照してください。

※上記処置で不明な点がございましたら取扱店または当社お客さま相談センターへご相談ください。修理のご依頼が必要な場合は（株）INAXメンテナンスへ修理依頼してください。連絡先は16ページに記載してあります。

■次のような場合は故障ではありません

こんなときは	理　由
機器から異音がする	沸き上がり近くになると、機器からお湯が沸いている音がします。
吐水口からポタポタと水が出る	タンク内の水があたためられる際に、膨張水が発生します。この機器は、吐水口から膨張水が出ることを抑える機構を内蔵しておりますが、短時間の吐水を繰り返した場合には機構が十分に働かず、吐水口から膨張水が出ることがあります。沸かし上げが終わると、膨張水は止まります。
お湯の温度が低くなる	タンク内にお湯が無くなったと考えられます。この機器は瞬間式ではありませんので、沸きあげに時間がかかります。
再使用時にお湯の温度が一瞬低くなるまたは高くなる場合がある	内蔵されているサーモスタットの温度調節に若干時間がかかるためです。
本体が熱くなっている	通常、機器外装部は40℃程度まで上昇します。

■アフターサービスについて

■修理を依頼される前に

使用していて、故障ではないかと思われたら、14ページの「故障かなと思ったら」
「このような場合は故障ではありません」を参照してください。

■保証書をご覧ください

●本製品の保証期間は**お取り付け日から2年間**です。
●この取扱説明書の最後のページが保証書になっています。お取付日、取扱店名などの記入をお確かめ のうえ、大切に保管してください。
●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

●保証期間中は
　・修理に際しては、保証書をご提示ください。
　・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
●保証期間が過ぎているときは
　・ご希望により有料にて修理させていただきます。
●修理料金は
　・技術料＋出張料＋部品代で構成されています。
●連絡していただきたい内容
　1　ご住所・ご氏名・電話番号
　2　商品名・品番・取付年月日
　　（機器本体の定格銘板をご覧ください）
　3　故障内容・異常の状況をできるだけ詳しく
　4　訪問ご希望日・お宅までの道順

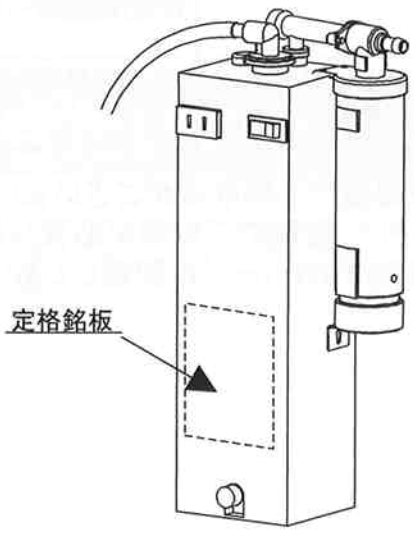

■部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。
保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■商品についてのお問合わせ、および故障・修理の際の連絡先

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

(株)INAX 『お客さま相談センター』

TEL　0120－1794－00
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00(夏期・年末年始の休みは除く)
FAX　0120－1794－30
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp

修理のご依頼は

お求めの販売店やお近くの水道工事店、または
(株)INAXメンテナンス

TEL　0120－1794－11
受付時間　9:00～22:00(365日受付＆修理)
FAX　0120－1794－56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

■仕様

品番		EHMN－T1S1	EHMN－T1S1 －10
標準出湯量(※1)		約1.3L	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		94mm×85mm×316mm	
質量		本体2．0kg(満水時2．8kg)	
給水方式		元止め式	
使用水圧範囲		0．07～0．75MPa	
電源コード長さ		約2m	約1m
電気定格	定格電圧	AC100V 50／60Hz	
	消費電力	350W	
タンク	容量	約0．8L	
	材質	特殊ステンレス鋼	
出湯温度		約36℃:内蔵サーモスタットにより自動で温度調節	
沸き上がり温度		約65℃	
沸き上がり時間		約8分(水温15℃時)	
発熱体	構造	シーズヒーター	
	容量	350W	
自動温度調節器	構造	バイメタル式(自動復帰式)	
	設定温度	OFF:約57℃ ON:約51℃	
温度過昇防止器	構造	バイメタル式(手動復帰式)	
	設定温度	約70℃	
使用可能雰囲気温度		0℃～40℃	
日水協認証登録番号		A-395	

※1:水温15℃の場合に使用できる、約36℃のお湯の量

■特定電気用品の適合性検査証明

本製品は、電気用品安全法第9条の規定に基づき、特定電気用品の適合性検査証明を受けています。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示うえ、お買い求めの取扱店にご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

小型電気温水器(元止め式)EHMN－T1S1、 EHMN－T1S1－10

保証期間

取付日より 2ヶ年

取付日

年　　月　　日

お客さま　　おなまえ

おところ　　おでんわ

(　　)　　－

無料修理規定(保証規定)

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
(2)温泉水・中水・井戸水等、地方条例に基づく飲料水以外の水利用による故障および損傷
(3)専用の自動水栓以外の水栓金具を使用した場合の故障および損傷
(4)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
(5)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
(6)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
(7)本書の提示がない場合
(8)本書に取付日・お客さまのおなまえ・取扱店名の記入がない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
(9)禁止されている環境(例えば、車両・船舶への搭載、太陽熱温水器や他の給湯機器との接続)で使用された場合の故障および損傷
(10)掃除等の点検を定期的に行わなかった場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社INAX

●ショールームのご案内

札幌 —— 011-271-1710	青森 —— 017-774-2345	盛岡 —— 019-659-1714	仙台 —— 022-265-1710
郡山 —— 024-922-7503	水戸 —— 029-227-1718	宇都宮 — 028-634-2133	高崎 —— 027-364-1794
さいたま— 048-651-1791	川越 —— 049-238-7560	千葉 —— 043-222-1701	銀座 —— 03-5250-6560
新宿L21 — 03-3340-1700	立川 —— 042-538-1934	横浜 —— 045-662-1401	藤沢 —— 0466-89-1794
新潟 —— 025-280-9701	富山 —— 076-421-1734	金沢 —— 076-262-1701	福井 —— 0776-57-1785
甲府 —— 055-237-1763	長野 —— 026-252-6200	松本 —— 0263-85-2500	岐阜 —— 058-276-1711
静岡 —— 054-238-1773	浜松 —— 053-411-1794	名古屋 — 052-201-1715	岡崎 —— 0564-58-1794
津 ——— 059-226-1715	京都 —— 075-231-1716	大阪 —— 06-6539-3111	箕面 —— 072-725-1741
神戸 —— 078-361-6680	姫路 —— 0792-25-1760	岡山 —— 086-242-1794	広島 —— 082-850-3919
山口 —— 083-920-1710	徳島 —— 088-664-5503	高松 —— 087-815-3388	松山 —— 089-931-5730
高知 —— 088-878-1790	福岡 —— 092-471-1700	長崎 —— 0957-27-2710	熊本 —— 096-334-1894
大分 —— 097-568-3417	宮崎 —— 0985-23-1794	鹿児島 — 099-263-1882	

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合わせは

（株）ＩＮＡＸ「お客さま相談センター」

ＴＥＬ 0120－1794－00

ＦＡＸ 0120－1794－30

受付時間　平日　９：００～１９：００

土日・祝日１０：００～１８：００（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービス」をお読みください）

お求めの販売店または

（株）ＩＮＡＸメンテナンス

ＴＥＬ 0120－1794－11

受付時間　９：００～２２：００（３６５日受付＆修理）

ＦＡＸ 0120－1794－56

インターネットホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

GEH-0014（05011）